


Мебельная компания «УютноДома»
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «София»

Антресоль

1400x526x280 (ШxВxГ)



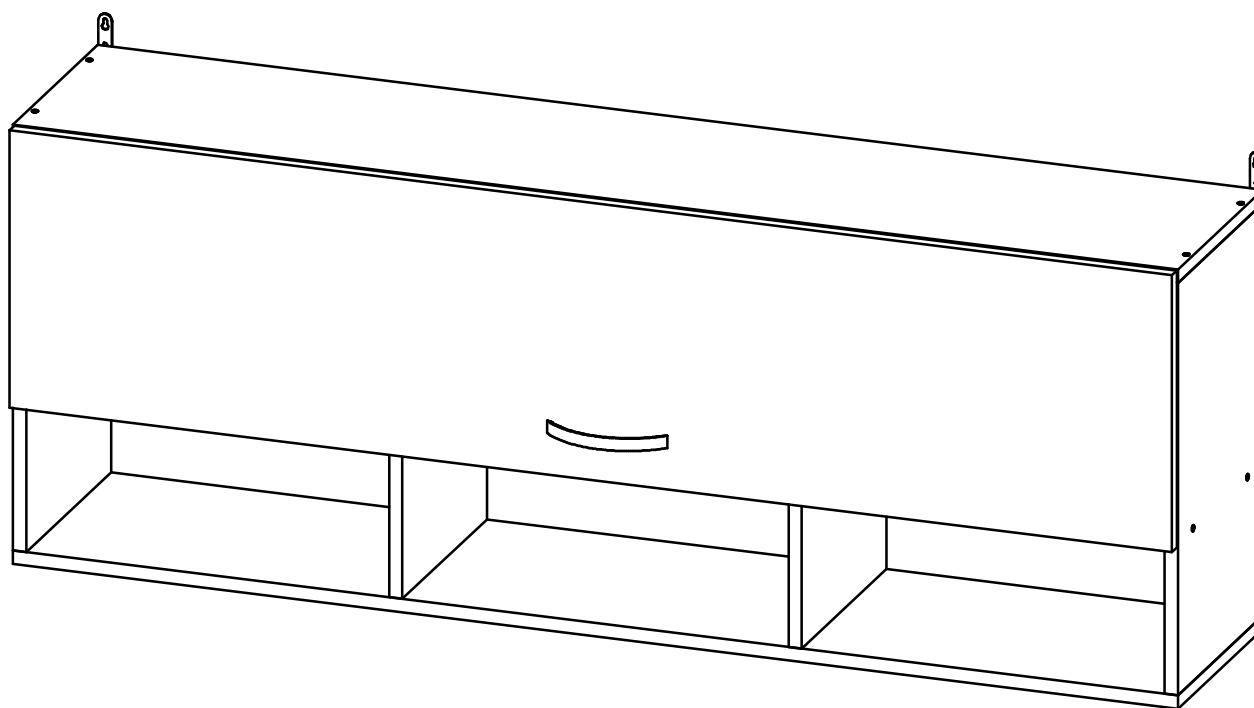


Россия, 440015
г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
E-mail: info@yd58.ru
Сайт: www.yd58.ru


Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Комплектовочная ведомость на детали

				Готовая деталь	
Упаковка	Позиция	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	10	Крышка	1	1400	280
1	11	Дно	1	1400	280
1	4	Полка	1	1368	280
1	12	Боковая стенка правая	1	496	280
1	20	Боковая стенка левая	1	496	280
1	3	Перегородка	2	176	280
1	7	Створка	1	333	1397
1	1	Задняя стенка	1	326	1396
1	2	Задняя стенка	1	198	1396

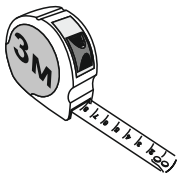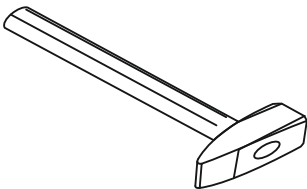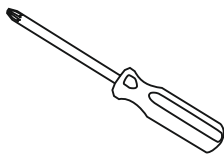

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

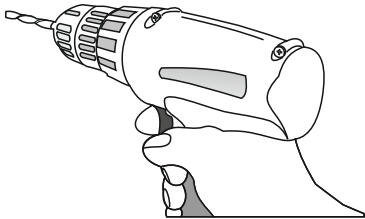







Евровинт 6x50  20 шт	Гвоздь 1,6x25  48 шт	Шуруп 4x16  22 шт	Петля накладная  3 шт	Навес прямой  2 шт	Ручка  1 шт
Ключ для евровинта  1 шт	Заглушка для евровинта  16 шт	Лифт газовый  2 шт	Шуруп 4x25  4 шт		

Схема сборки: София

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть упаковку и согласно схеме сборки установить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.


2. Сборка центральной части производится лицевой стороной вверх. К детали №3 используя еврошурупы закрепите полку № 4, и дно №11 как показано на Схеме 1.

Схема 1

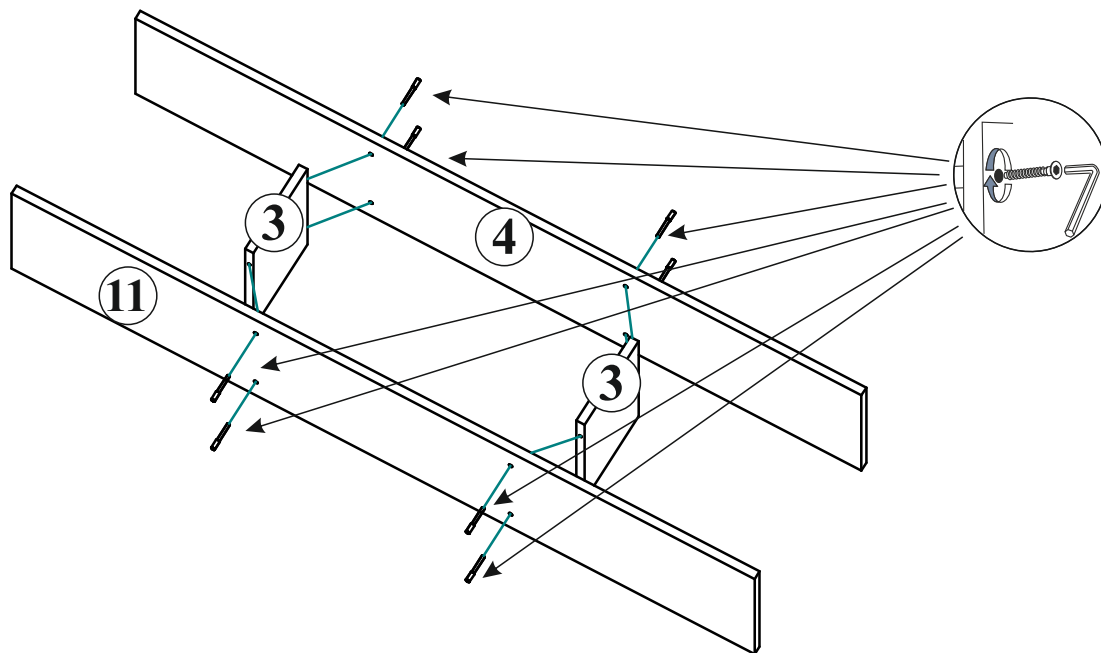


3. Далее присоедините к деталям № 11, 4 боковые панели № 12, 20 используя еврошурупы закрепите. К собранной конструкции закрепите крышку № 10, используя еврошурупы. Закрепите к крышке №10 ответные планки петель используя шурупы 4x16. Установите на боковины №12, 20 газ лифты используя шурупы 4x16 как показано на Схеме 2.

Схема 2

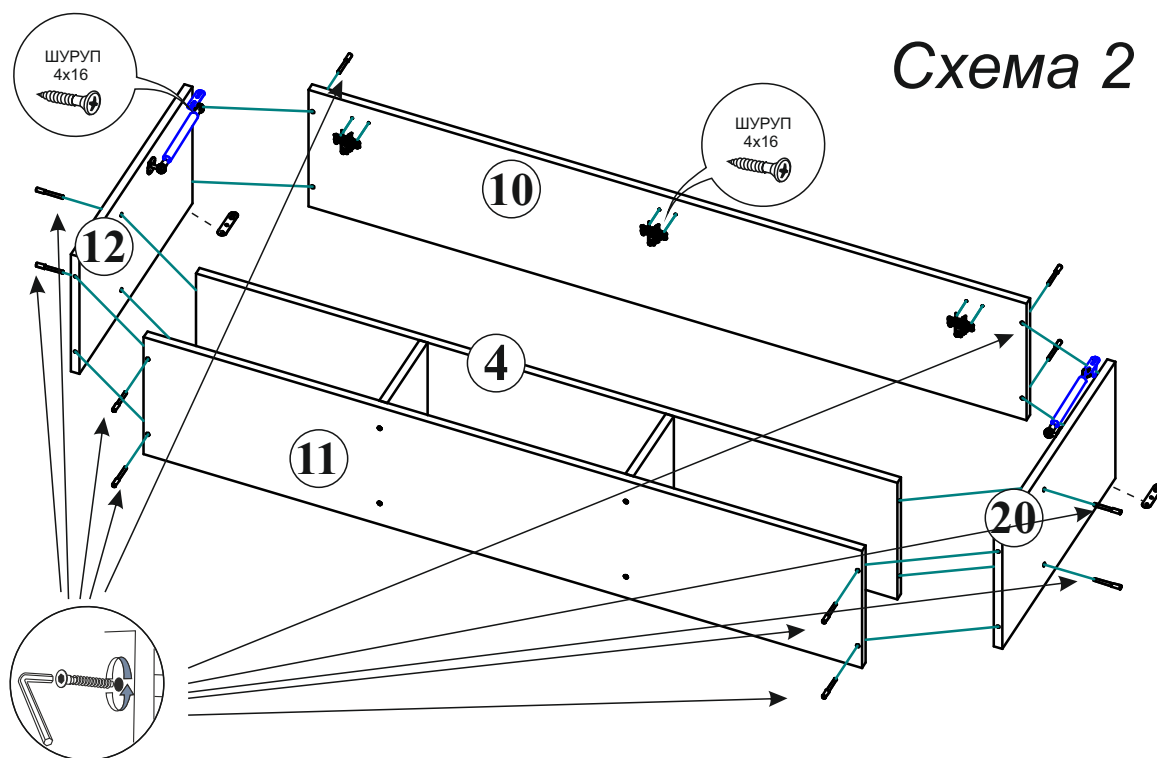

4. К детали № 3 закрепите опоры с помощью шурупов 4х16. Далее переверните конструкцию лицевой стороной в низ. С помощью рулетки измерить диагонали **А-Б** при необходимости выровнять стороны до полного совпадения размеров **А=Б**. Не нарушая диагонали положить сверху ЛДВП №1, 2 аккуратно прибить гвоздями к корпусу с шагом 130-150мм, согласно Схемы 3. Установите центральную часть в вертикальное положение для дальнейшей сборки.

Схема 3

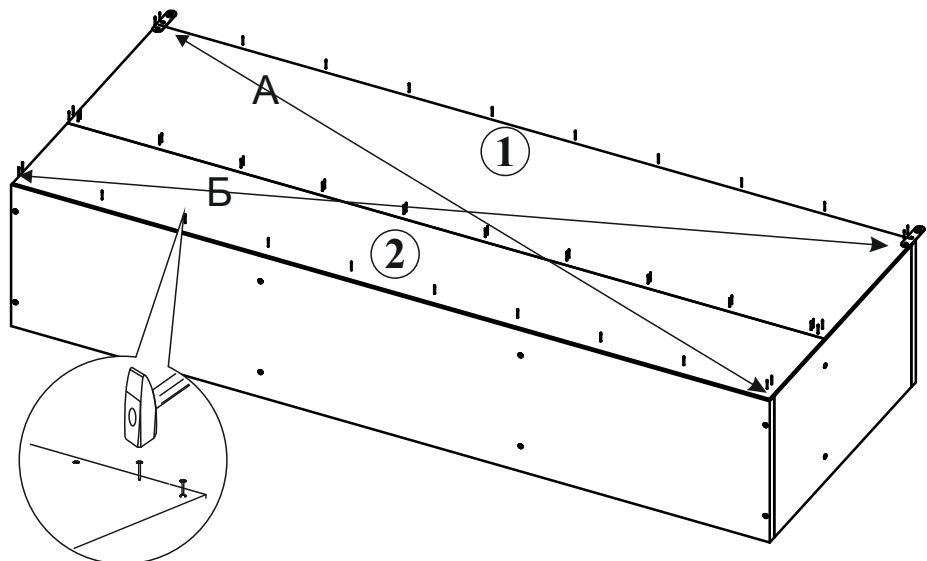

5. Следующим этапом сборки необходимо установить петли в просверленные отверстия на тыльной стороне створки фасада №7, закрепив их шурупами 4х16, установить ручки на лицевую сторону фасада в согласно Схемы 4.

Схема 4



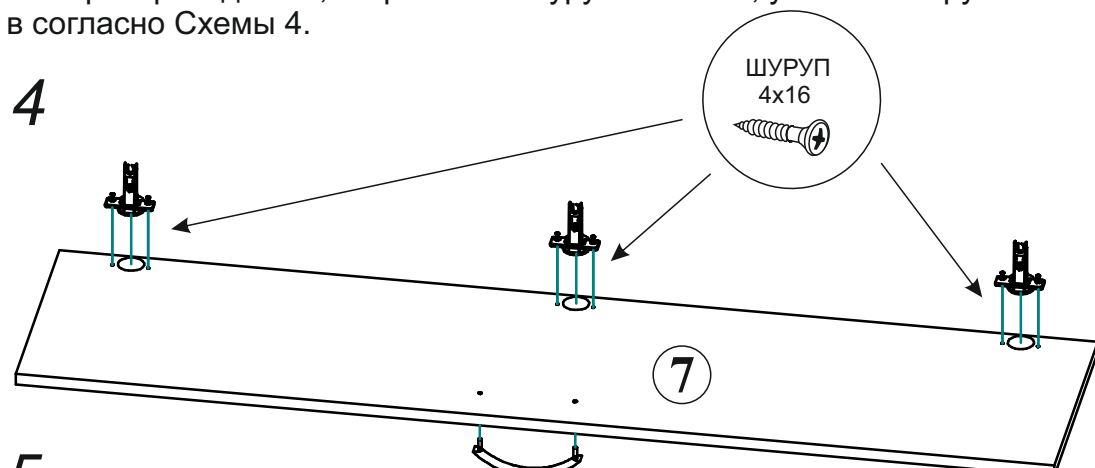


Схема 5

6. Установить створку фасада №7 в ответную планку петли находящихя на крышке №10 антресоли, закрепив их с помощью шурупов 4х16 согласно Схемы 5.

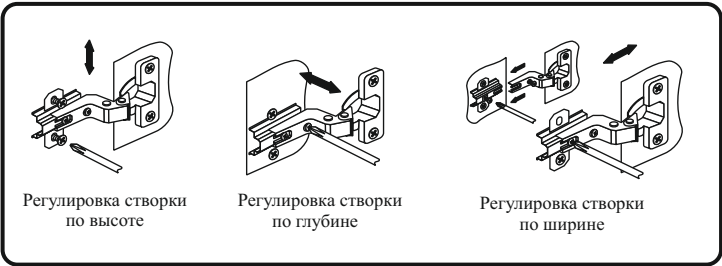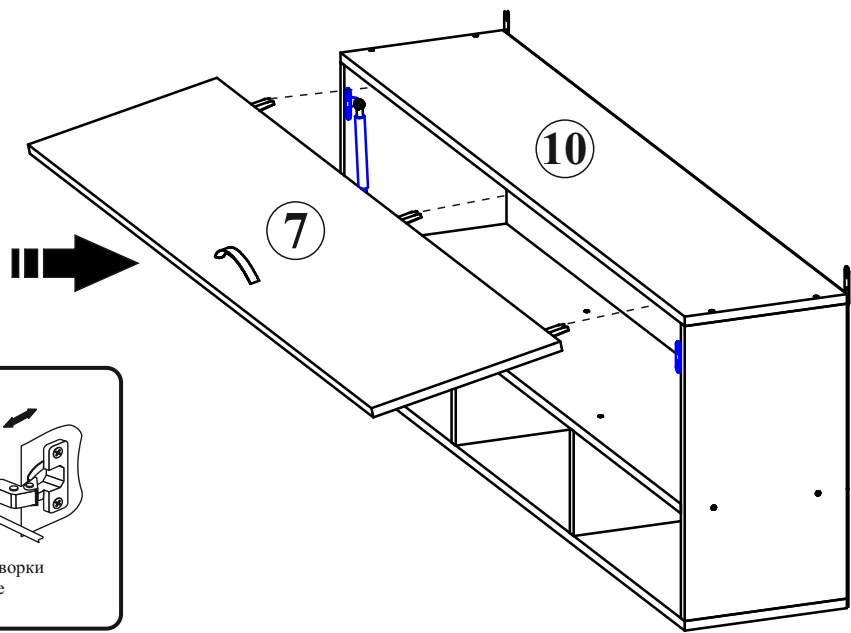

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

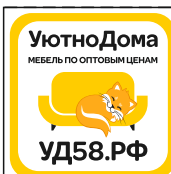


ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Адрес: 440015, г.Пенза, ул. Байдукова, д. 68

Телефон: 8 (8412) 25-12-14 Сайт: www.yd58.ru

E-mail: info@yd58.ru Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной



отрезать и
приклеить

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.