

СХЕМА СБОРКИ

Спальня «Милан»

Тумба прикроватная



Фурнитура		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Набойка	4	шт.
Ручка	2	шт.
Направляющие 350 мм	2	компл.
Саморез 4*16	8	шт.
Саморез 4*25	4	шт.
Евровинт	18	шт.
Заглушка евровинта	18	шт.
Ключ евровинта	1	шт.
Гвоздь	45	шт.


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению.

Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку проводите на ровной поверхности.

Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель, должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже +5С и не выше +40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.





Предприятие -изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную.

КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СБОРКИ. РЕКОМЕНДУЕМ ДОВЕРЯТЬ СБОРКУ СПЕЦИАЛИСТАМ.

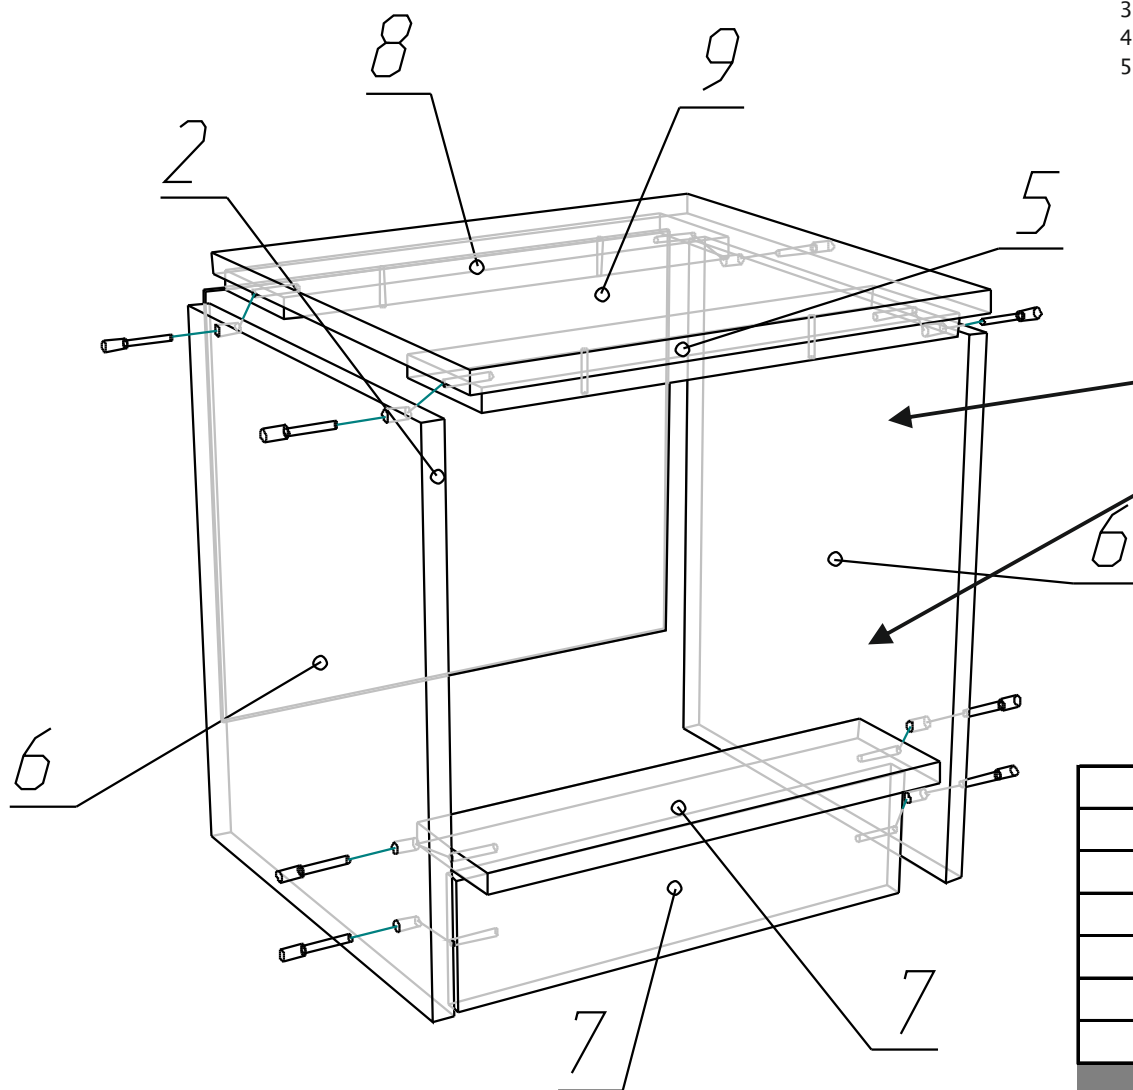

Сборка ящиков.

1. Скрепить детали ящиков евровинтами.
2. Прибить гвоздями дно ящика, предварительно проверив диагональ ящика.
3. Закрепить направляющие ящиков на корпус ящика шурупами 4*16.
4. Закрепить фасад ящика через переднюю вязку ящика шурупами 4*45 ручкой.
5. Закрепить фасад ящика шурупами 4*25.

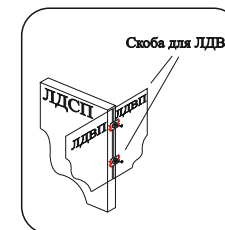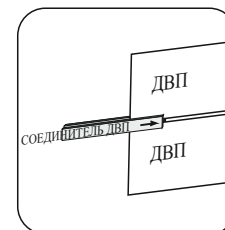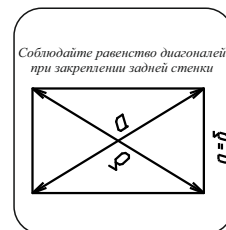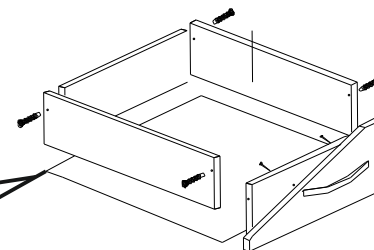

№	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	ЛДСП 16 мм	2	420	360
3	Цоколь	ЛДСП 16 мм	1	378	100
4	Цоколь	ЛДСП 16 мм	3	378	100
5	Цоколь	ЛДСП 16 мм	1	378	100
6	Деталь ящика	ЛДСП 16 мм	4	350	100
9	Деталь ящика	ЛДСП 16 мм	4	320	100
2	Крышка	МДФ 16 мм	1	410	386
10	Фасад ящика	МДФ 16 мм	2	159	407
7	Дно ящика	ЛДВП 4 мм	2	345	350
8	Стенка задняя	ЛДВП 4 мм	1	340	405