


Мебельная компания «УютноДома» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

400x436x386 (ШxВxГ)

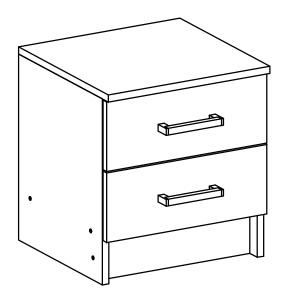



Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68 Телефон: 8 (8412) 25-12-14

Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru

Режим работы: пн-пт 8:00-18:00

сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru


Тумба Леон

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации



| | | | | | | | | | | | Эбозначение | |
|-------|------------|------------------------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------------------------|
| Шкант | Эксцентрик | Направляющая Шариковая 350мм | Заглушка | Шуруп 4х25 | Гвозди 2х20 | Шуруп 4х16 | Евровинт 6х50 | Евроключ | Подпятник | Ручка 128 мм. | Наименование | Комплектация фурнитурой |
| 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 26 | 16 | 12 | 1 | 4 | 4 | Кол-во | |
| шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | Ед.изм. | |
| | | | | | | | | | | | | • |

Схема сборки «Комод Леон»

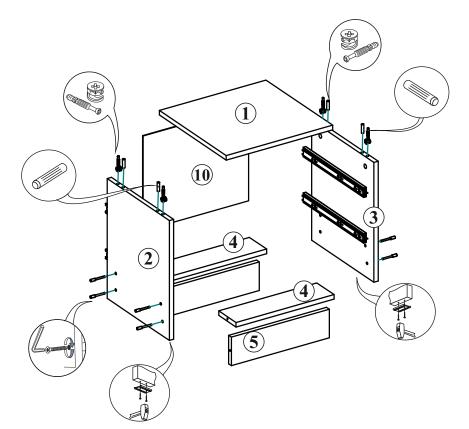






схема монтажа эксцентриковой стяжки



Спецификация на ЛДСП

| | | | Готовая деталь | |
|------|-----------------------|--------|----------------|--------|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 2 | Боковая стенка левая | 1 | 420 | 360 |
| 3 | Боковая стенка правая | 1 | 420 | 360 |
| 1 | Крышка | 1 | 400 | 386 |
| 6 | Стенка ящика правая | 2 | 350 | 87 |
| 7 | Стенка ящика левая | 2 | 350 | 87 |
| 8 | Стенка ящика задняя | 2 | 310 | 87 |
| 4 | Планка | 2 | 100 | 368 |
| 5 | Цоколь | 2 | 100 | 368 |
| | | | | |

Спецификация на ЛДСП Фасад1


| | | | Готовая деталь | | |
|------|--------------|--------|----------------|--------|--|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина | |
| 9 | Фасад ящика | 2 | 157 | 397 | |

Спецификация на ЛДВП 3,2 мм

| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|---------------|--------|-------|--------|
| 11 | Дно | 2 | 338 | 353 |
| 10 | Задняя стенка | 1 | 332 | 396 |

Регулировка направляющих по высоте:


отверстие в точке A позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положение направляющую с помощью шурупа 4х16.



Порядок сборки выдвижного ящика



Рекомендуем доверять сборку специалистам.



Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

