



Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная Медина
Центральная часть
1400x1855x440 (ШхВхГ)

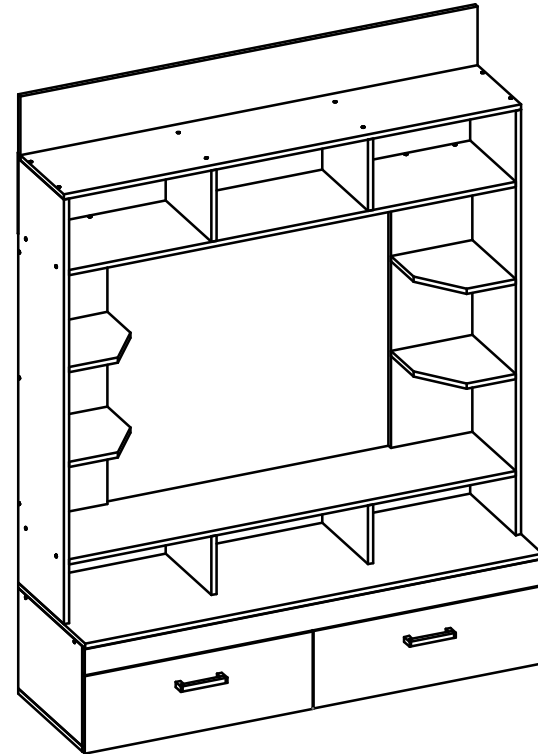

Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru

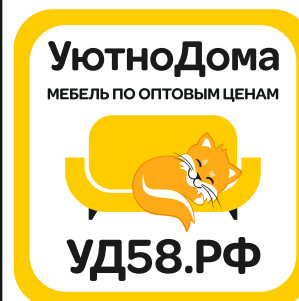

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется, соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40° и относительной влажности воздуха 65-65%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных швов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги, во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц, отбеливания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей (использовать сухую ткань).
7. Не следует использовать средств, обладающих абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокна.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо осуществлять «прогибку» всех изделий металлобрунитуры, осуществляющих крепеж и регулировку углов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание повреждений и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкции.

Проанализировать оставшиеся за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющую на внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставленной в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель составляет - 12 месяцев.
Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но не превышает 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Составитель:
Генеральный директор
Т.П. 025/2012
ТО RU-CRU/MP24.B.01044



Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка	2	шт.
	Опора регулируемая	6	шт.
	Шкант 8x30	8	шт.
	Еврокноч	1	шт.
	Евровинт 6x50	69	шт.
	Направляющая шариковая 400 мм.	2	кмп.
	Шуруп 4x16	48	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Заглушка	30	шт.
	Шуруп 4x30	4	шт.
	Экспантриковая стяжка	19	шт.
	Уголок 20x20	4	шт.
	Стяжка межсекционная	8	шт.

Схема сборки


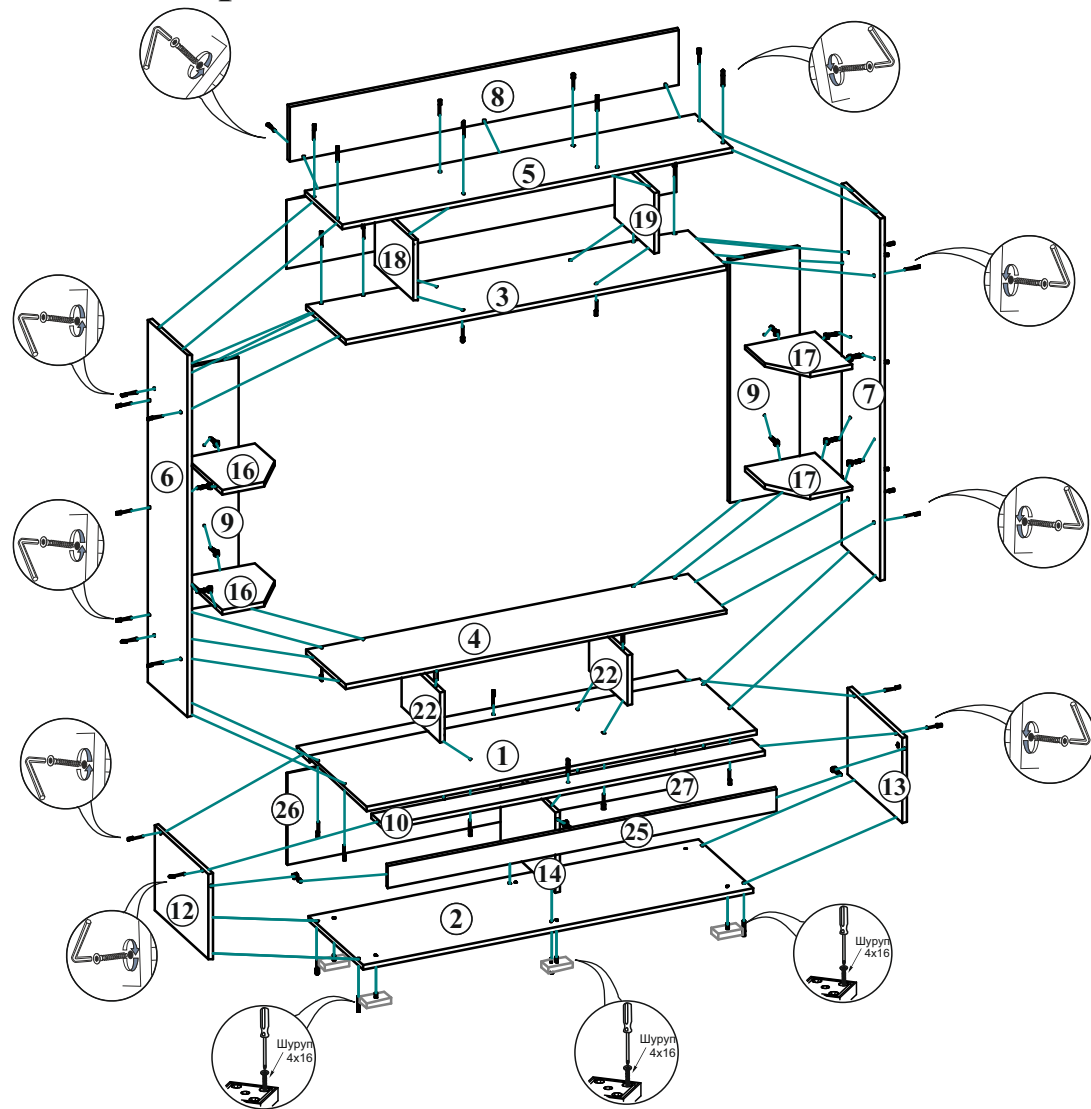



схема монтажа эксцентриковой стяжки



Шуруп 4x16

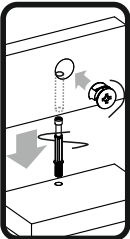

Установка петли



Установка соединительного профиля

Спецификация на ЛДСП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	1400	440
2	Дно	1	1400	420
5	Крышка	1	1400	284
3	Крышка	1	1368	300
4	Вязка	1	1368	300
10	Планка	1	1368	100
11	Планка	1	1368	100
6	Боковина	1	1300	300
7	Боковина	1	1300	300
9	Деталь	2	870	250
12	Боковина	1	420	307
13	Боковина	1	420	307
14	Перегородка	1	420	291
22	Перегородка	2	300	180
16	Вязка	2	250	284
17	Вязка	2	250	284
18	Перегородка	1	218	300
19	Перегородка	1	218	300
8	Деталь	1	196	1400
15	Деталь ящика	2	150	618
20	Боковина ящика	2	150	400
21	Боковина ящика	2	150	400

Спецификация на ЛДВП


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
28	Дно	2	648	403
26	Задняя стенка	1	329	1396
27	Задняя стенка	1	248	1400

Спецификация на Фасад

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
23	Фасад ящика	1	237	697
24	Фасад ящика	1	237	697
25	Фальшпанель	1	80	1397



Порядок сборки выдвижного ящика

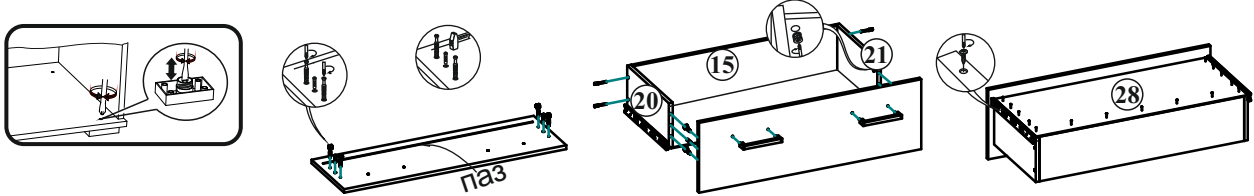

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

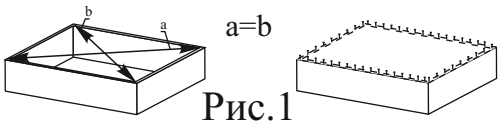
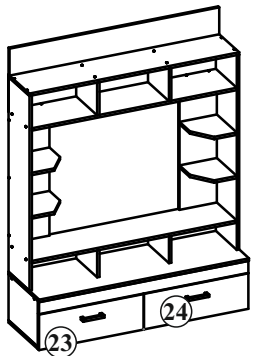


Рис.1

Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.