



Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная Рио
1500x1530x380 (ШхВхГ)

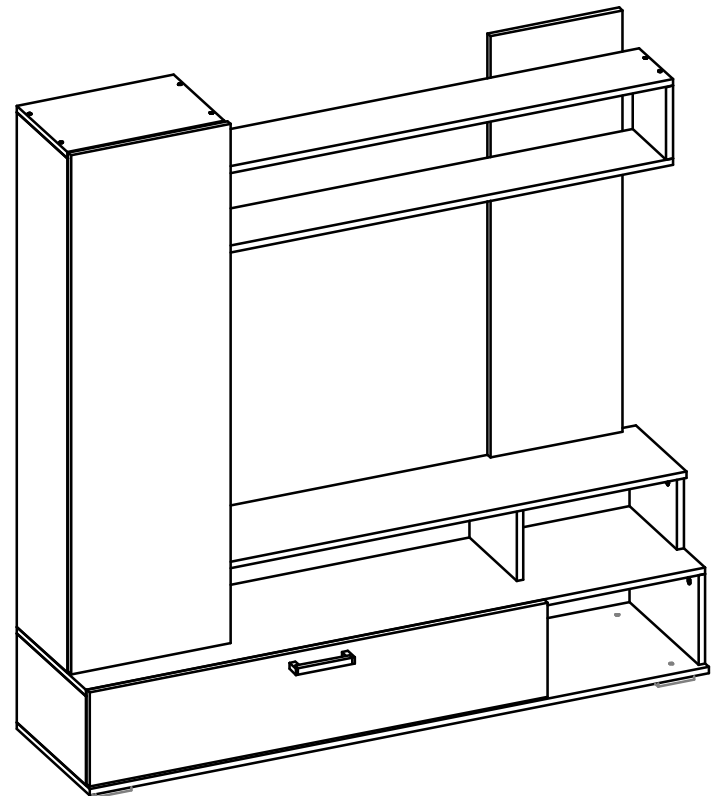

Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru

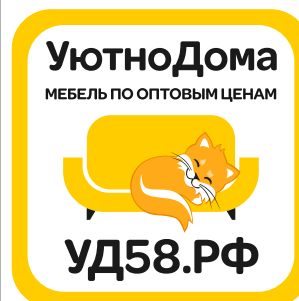

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется, соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию. При температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40° и относительной влажности воздуха 65-65%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги, во избежание разбухания carcasses, фасадов и столешниц, отгибания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей (использовать сухую ткань). Не следует использовать средств, обладающих абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокна.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо осуществлять «прогибку» всех изделий металлобрунитуры, осуществляющих крепеж и регулировку углов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в кадре в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющую на внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставленной в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель составляет - 12 месяцев.
Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть истислет со дня продажи мебели, но не превышает 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка	1	шт.
	Опора регулируемая	5	шт.
	Петля навесная	2	шт.
	Петля вкладная	3	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 6x50	34	шт.
	Шруп 4x16	26	шт.
	Гвозди 2x20	60	шт.
	Поддержатель	8	шт.
	Заглушка	34	шт.
	Экцентровая стяжка	10	шт.
	Шкаст 8x30	4	шт.



Организатор
Генеральный директор
Т.П. 025/2012
Т.П. 025/2012
Т.П. 025/2012



Схема сборки


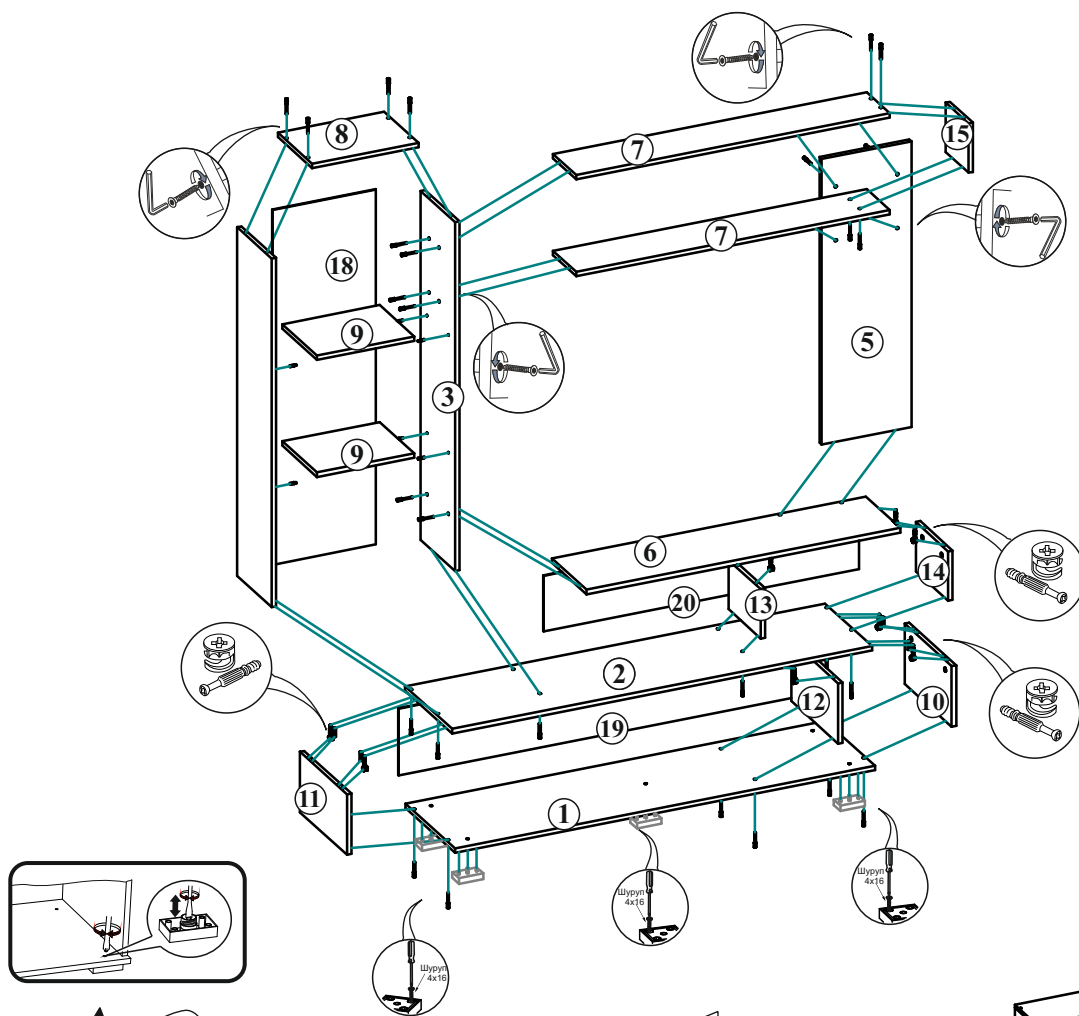


схема монтажа
эксцентриковой
стяжки



Шуруп
4x16



Спецификация на ЛДСП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Дно	1	1500	380
2	Крышка	1	1500	360
3	Боковая стенка правая	1	1246	264
4	Боковая стенка левая	1	1246	264
6	Полка	1	1120	264
7	Полка	2	1120	176
8	Крышка	1	380	264
9	Полка	2	348	264
5	Задняя стенка	1	320	1020
10	Боковая стенка правая	1	216	360
11	Боковая стенка левая	1	216	360
12	Перегородка	1	216	360
13	Перегородка	1	176	248
14	Перегородка	1	176	248
15	Перегородка	1	176	176

Спецификация на Фасад


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
16	Фасад	1	1257	385
17	Фасад	1	228	1109

Спецификация на ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
18	Задняя стенка	1	1268	370
19	Задняя стенка	1	238	1496
20	Задняя стенка	1	198	1126

Регулировка направляющих по высоте:

Отверстие в точке А позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положение направляющую с помощью шурупа 4x16.

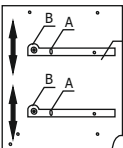

Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.




Рис.1



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по глубине



Регулировка створки по ширине

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.