
## Мебельная компания «УютноДома» Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Гостиная «София»

# **Шкаф 800х2176х510** (ШхВхГ)



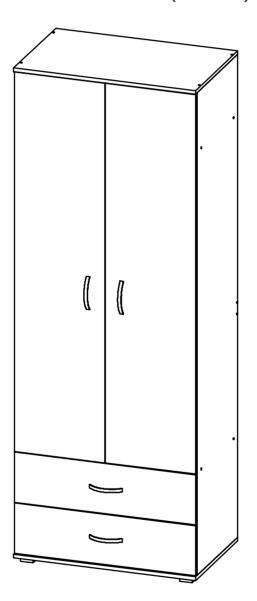

Россия, 440015

г. Пенза, ул. Байдукова, д.68 Телефон: 8 (8412) 25-12-14

E-mail: info@yd58.ru


Сайт: www.yd58.ru


Режим работы: пн-пт 8:00-18:00

сб / вс - выходной

### Комплектовочная ведомость на детали


				Готовая деталь		
Упаковка	Позиция	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
1	1	Боковина	1	2124	490	
1	2	Боковина	1	2124	490	
1	3	Крышка	1	800	510	
1	13	Дно	1	800	510	
1	4	Вязка	2	768	490	
1	5	Усиление	1	768	150	
1	6	Задняя панель ящика	2	710	142	
1	7	Боковина ящика	2	450	142	
1	8	Боковина ящика	2	450	142	
2	9	Створка	1	1670	397	
2	10	Створка	1	1670	397	
2	11	Фасад ящика	1	221	797	
1	12	Фасад ящика	1	221	797	
1	14	ДВП Задней стенки	2	2150	397	
1	15	Дно ящика	2	740	445	








Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

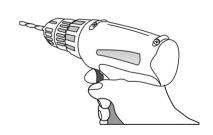


Евровинт 6х50	Гвоздь 1,6х25	Шуруп 4х16	Шуруп 4х30	Шуруп 4х25	Направляющая
					400 MM
24 шт	90 шт	70 шт	24 шт	16 шт	2 компл
Ключ для евровинта	Заглушка для евровинта	Опора ОСК 20	Ручка	Эксцентрик	Шкант
1 шт	20 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт

#### Схема сборки: София

- 1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть упаковку и согласно схеме сборки установить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.
- 2. Сборка шкафа производится лицевой стороной вверх. К детали №1, 2 с помощью шурупов закрепите направляющие выдвижения ящиков. К деталям №4 закрепите боковины № 1, 2 к собранной конструкции с помощью еврошурупов закрепите крышку №3 деталь№4 и дно №13. Далее на боковины №1, 2 установите усиление №5 используя еврошурупы как показано на Схеме 1.

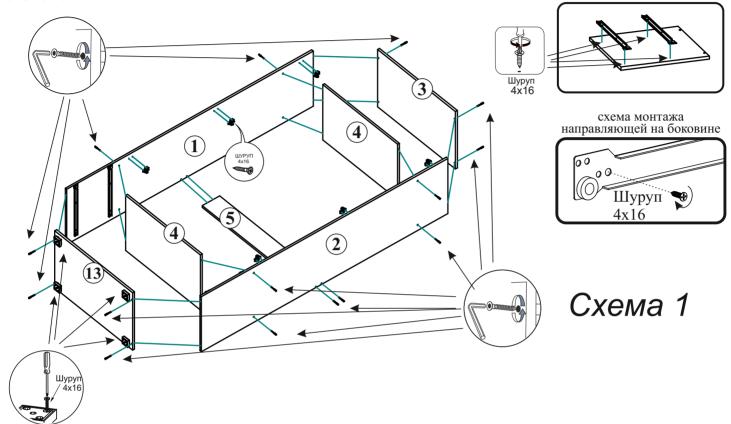


3. К детали № 13 закрепите опоры с помощью щурупов 4x16. Далее переверните конструкцию лицевой стороной в низ С помощью рулетки замерить диагонали **А-Б** при необходимости выровнять стороны до полного совпадения размеров **А=Б.** Не нарушая диагонали положить сверху ЛДВП №14, аккуратно прибить гвоздями к корпусу с шагом 130-150мм, согласно Схемы 2. Установите центральную часть в вертикальное положение для дальнейшей сборки.

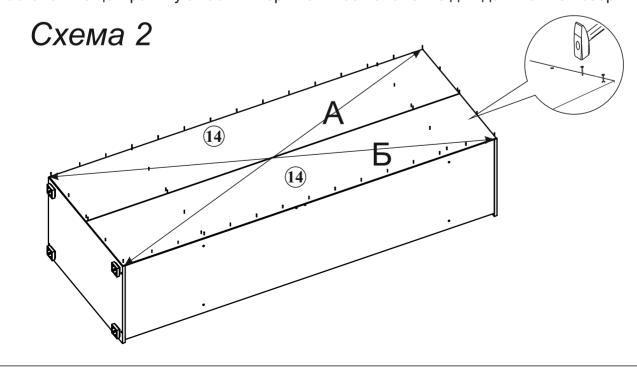


### Схема 3


- 4. Соединяем заднюю стенку ящика №6 к боковинам ящика №7, 8 евровинтами, согласно Схемы 3
- 5. К собранной конструкции ящика закрепляем лицевую панель №11 используя эксцентрик, для центрирования фасада используем шкант (при условии наличия в конструкции ящика, и спецификации)
- 6. Переворачиваем ящик и закрепляем дно №15 используя гвозди согласно Схемы 3.

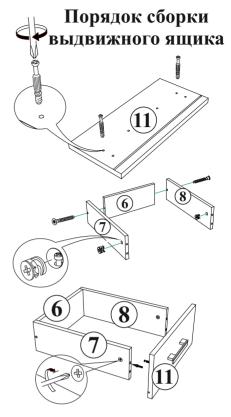


7. Далее устанавливаем направляющие выдвижения ящика в намеченные отверстия помощью шурупов 4х16 согласно Схемы 3

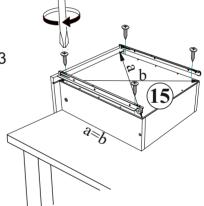


8. Следующим этапом сборки необходимо установить петли в просверленные отверстия на тыльной стороне створки фасада №9, закрепив их с помощью шурупов 4х16, согласно Схемы 4.

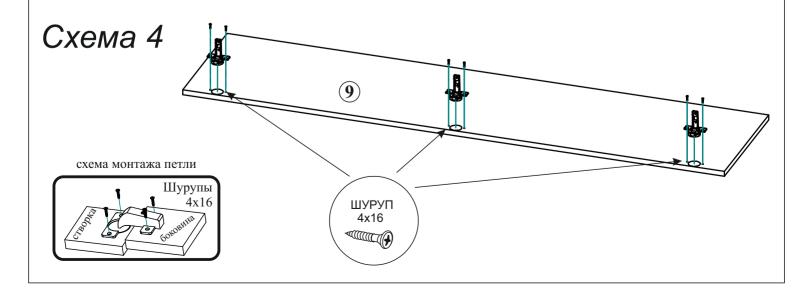

9. Установить створки фасада №9, 10 в ответную планку петли находящихся на боковинах шкафа №1, 2 закрепив их с помощью шурупов 4х16, согласно Схемы 5.

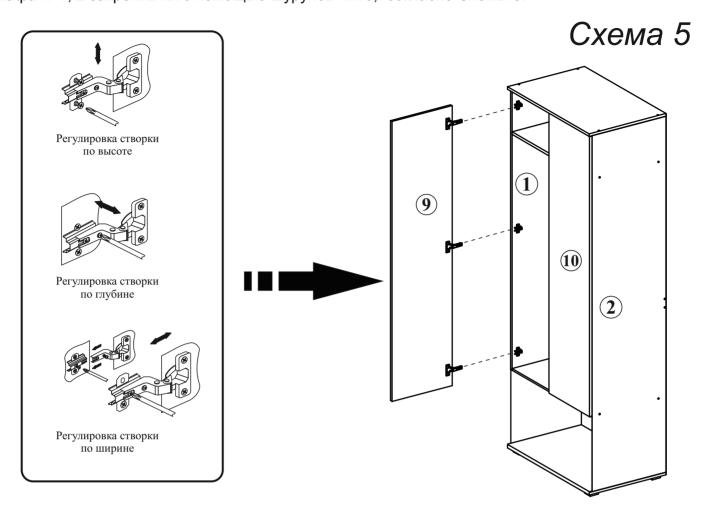

#### Схема 6

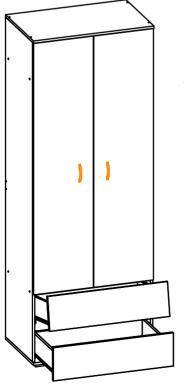


10. Заключительным этапом сборки шкафа является установка собранных ранее ящиков. Возьмите ящик за боковые стенки, наклоните таким образом что бы колесо на салазках ящика попали на направляющие ответной части выдвижной системы. Установите фасад в горизонтальное положение задвинув его внутрь шкафа, согласно Схемы 6.

Закрепите фланцы на внутреннюю сторону боковин шкафа в намеченные отверстия с помощью шурупов 4х16, установив штангу в штангодержатель.





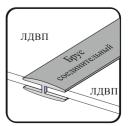

#### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение скора эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных шитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

#### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и

приклеить