

Гостиная «София»

Тумба
1400x503x460 (ШхВхГ)



Россия, 440015
г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
E-mail: info@yd58.ru
Сайт: www.yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Позиция	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
				Длина	Ширина
1	2	Дно	1	1400	460
1	6	Планка	2	1368	100
1	7	Фальш-панель ящика	4	618	142
1	8	Задняя панель ящика	4	618	142
1	1	Крышка	1	460	1400
1	3	Боковина	1	451	440
1	4	Боковина	1	451	440
1	5	Перегородка	1	435	440
1	9	Боковина ящика	4	400	142
1	10	Боковина ящика	4	400	142
1	16	Дно ящика	4	648	395
1	15	ДВП Задней стенки	1	477	1395
1	11	Фасад ящика	1	221	697
1	12	Фасад ящика	1	221	697
1	13	Фасад ящика	1	221	697
1	14	Фасад ящика	1	221	697



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Евровинт 6x50 44 шт	Гвоздь 1,6x25 90 шт	Шуруп 4x16 70 шт	Шуруп 4x30 24 шт	Шуруп 4x25 16 шт	Направляющая 400 мм 4 компл
Ключ для еврвинта 1 шт	Заглушка для еврвинта 20 шт	Опора ОСК 20 6 шт	Ручка 4 шт		

Схема сборки: София

1. Сборку необходимо производить вдвоем на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть упаковку и согласно схеме сборки установить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Сборка центральной части тумбы производится лицевой стороной вниз. К детали №2 с помощью еврошурупов закрепите боковины №3, 4 к собранной конструкции закрепите перегородку №5, с помощью еврошурупов. Далее на боковины №3, 4 и перегородке №5 закрепите направляющие выдвижения ящиков. Закрепите планки №6 к боковинам №4, 3 еврошурупами как показано на Схеме 1.

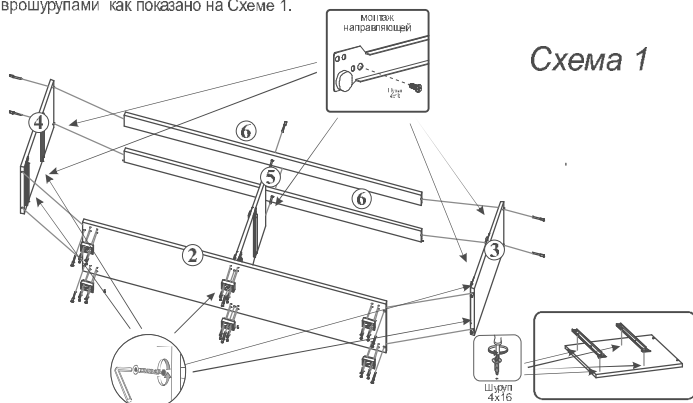


Схема 1

3. К детали №2 закрепите опоры с помощью шурупов 4x16. С помощью рулетки измерить диагонали А-Б при необходимости выровнять стороны до полного совпадения размеров А=Б. Не нарушая диагонали положить сверху ЛДВП №15, аккуратно прибить гвоздями к корпусу с шагом 130-150мм, согласно Схеме 2.

Установите центральную часть в вертикальное положение для дальнейшей сборки.

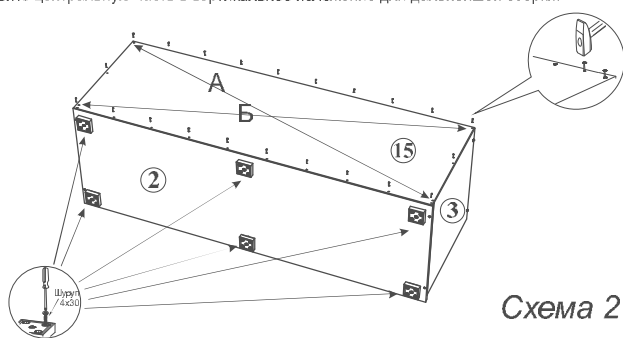


Схема 2

4. Соединяем заднюю и переднюю стенку ящика №7, 8 с боковинами ящика №9, 10 евровинтами, устанавливаем дно №16 закрепляя гвоздями согласно Схеме 3


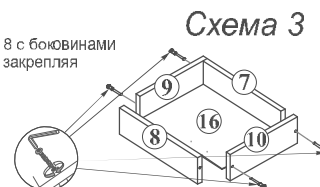


Схема 3

5. Переворачиваем ящик дном в верх, устанавливаем направляющие выдвижения ящика в намеченные отверстия с помощью шурупов 4x16.

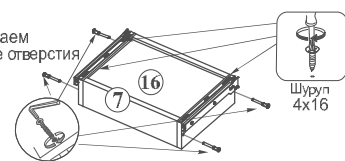

6. К передней стенке ящика №7 закрепляем лицевую панель №12 с помощью шурупов 3x25. С помощью шурупов 4x40 устанавливаем ручку на лицевую панель №12. Остальные ящики собираются идентично в приведенной Схеме 3.

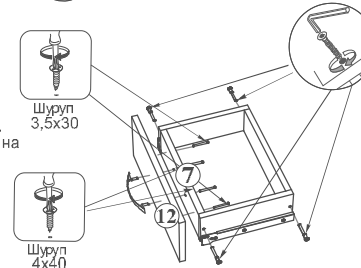


Схема 4

7. К собранной конструкции закрепите крышку №1 с помощью шурупов 3x25 как показано на Схеме 4.


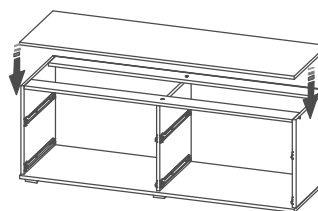


Схема 5

8. Установите ящики на пазы направляющих как показано на Схеме 5.

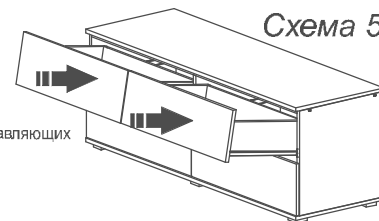

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания карнизов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (прогладьте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательное участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Адрес: 440015, г.Пенза, ул. Байдукова, д. 68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14 С www.uyd58.ru
E-mail: info@uyd58.ru Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной



отрезать и
приклеить

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ г.гг.
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.