

Мебельная компания «УютноДома» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# Комод Стандарт 5

820x916x460 (ШхВхГ)





Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68 Телефон: 8 (8412) 25-12-14

Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru

Режим работы: пн-пт 8:00-18:00


сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации



15	комплектация фурнитуров		
Эбозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 6х50	22	шт.
	Шуруп 4х16	42	шт.
	Гвозди 2х20	55	шт.
<b></b>	Заглушка	22	шт.
	Шуруп 4х30	16	шт.
	Направляющая роликовая 400 мм.	5	кмп.
	Шкант 8х30	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	16	шт.
	Подпятник	4	шт.

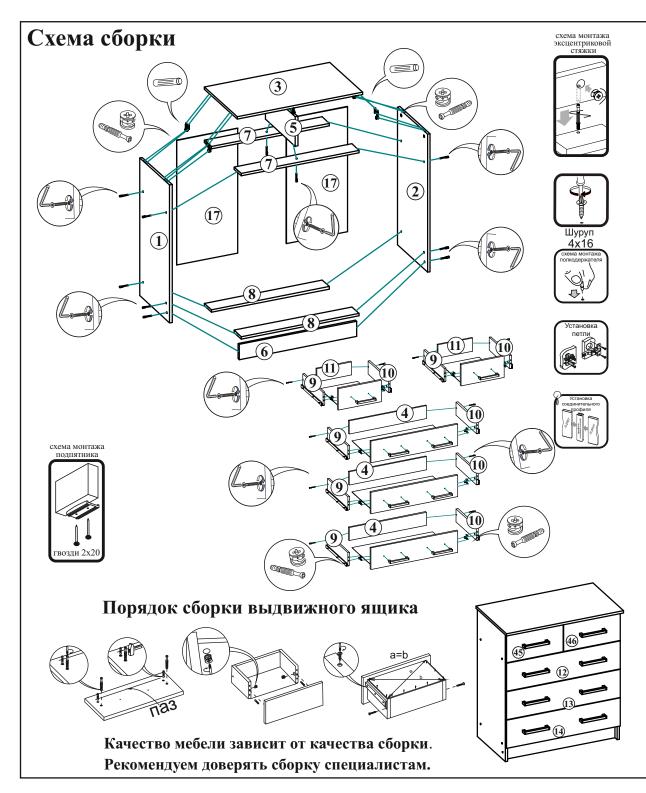

Спецификация на ЛДСП


			Готова	я деталь
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	900	420
2	Боковина	1	900	420
3	Крышка	1	820	460
6	Планка	1	768	100
7	Планка	2	768	100
8	Планка	2	768	100
4	Стенка ящика	3	710	120
9	Боковина ящика	5	400	120
10	Боковина ящика	5	400	120
11	Стенка ящика	2	318	120
5	Перегородка	1	192	420

Спецификация на ЛДВП

			Готовая	я деталь
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
17	Задняя стенка	2	815	398
18	Дно	3	740	406
19	Дно	1	348	407
20	Дно	1	348	406

Спецификация на Фасад

			Готовая деталь	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	Фасад	1	197	797
13	Фасад	1	197	797
14	Фасад	1	197	797
15	Фасад	1	197	397
16	Фасад	1	197	397
















Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.

