


Мебельная компания «УютноДома»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф "205"

1352x2010x510(ШxBxГ)

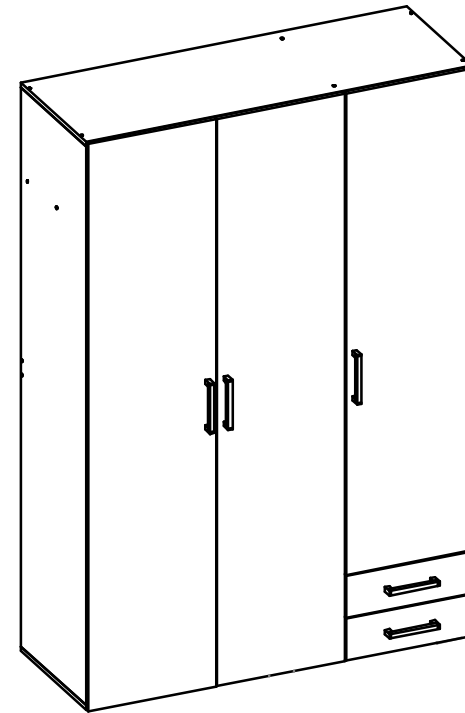

Россия, 440015 г. Пенза, ул. Байдукова, д.68
Телефон: 8 (8412) 25-12-14
Сайт: www.yd58.ru E-mail: info@yd58.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-18:00
сб / вс - выходной

Уважаемые покупатели все замечания и пожелания
присылайте по адресу E-mail: info@yd58.ru



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Метель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, металоиды отопления и вентиляции при температуре воздуха не ниже +10° и не выше +40° и относительной влажности воздуха 65-85%.
2. Расстояние между метелью и другими конструкциями, трубопроводами и другими источниками тепла, а также под приборами отопления не менее 1 метра, вызывая ускоренное старение покрытия и деформацию металлических швов.
3. Поверхность деталей метели следует оберегать от попадания влаги, во избежание рабухания карбасов, фазолетов и стальных шпиль, отпущенных на боковую поверхность.
4. Следует оберегать поверхность метели и ее конструктивных элементов от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Детали метели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки поверхности метели только или замшей (использовать сухую ткань). Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с пористой или металлической волокна.
7. В процессе эксплуатации метели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо осуществлять «прожку» всех деталей металлоконструкции, осуществляющих крепеж и регулировку задан.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде (в индивидуальной упаковке). Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не пренебрегайте к сборке не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектацию каждой улавовки согласно комплектационной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности, к сборке не приступать. Обратиться к продавцу ВНИИАН(И) Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех улавовок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фрунгуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, подложив твёрдую или бумажную. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель составляет - 12 месяцев,

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 18 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.





Coorbetbyer
FOCT 16371-93
TP TC 025/2012
TC RU C-RUAN24.B.01044

Дата изготовления: _____ год.
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.
Срок службы изделия 10 лет.



Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка 160	5	шт.
	Пестля накладная	11	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евроинт 6х50	32	шт.
	Поддержатель	8	шт.
	Фланец	2	шт.
	Шруп 4х16	100	шт.
	Гвозди 2х20	80	шт.
	Направляющая роликовая 400 мм.	2	кмп.
	Заглушка	20	шт.
	Шруп 4х30	10	шт.
	Шруп 4х45	4	шт.
	Опора регулируемая	6	шт.


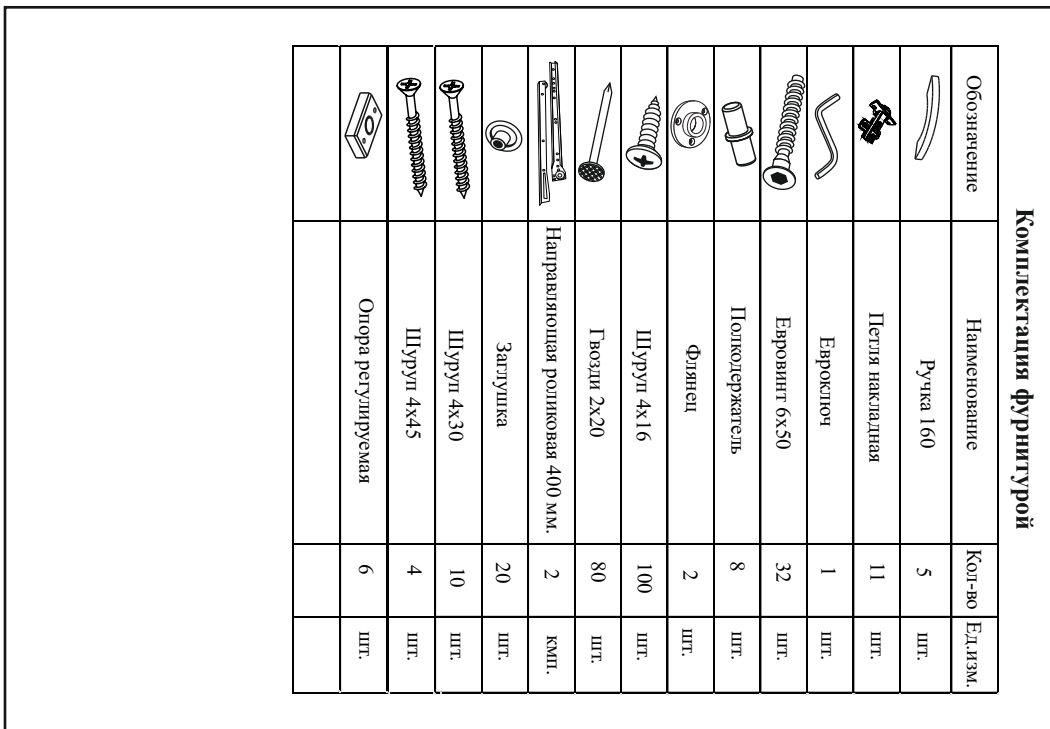



Схема сборки

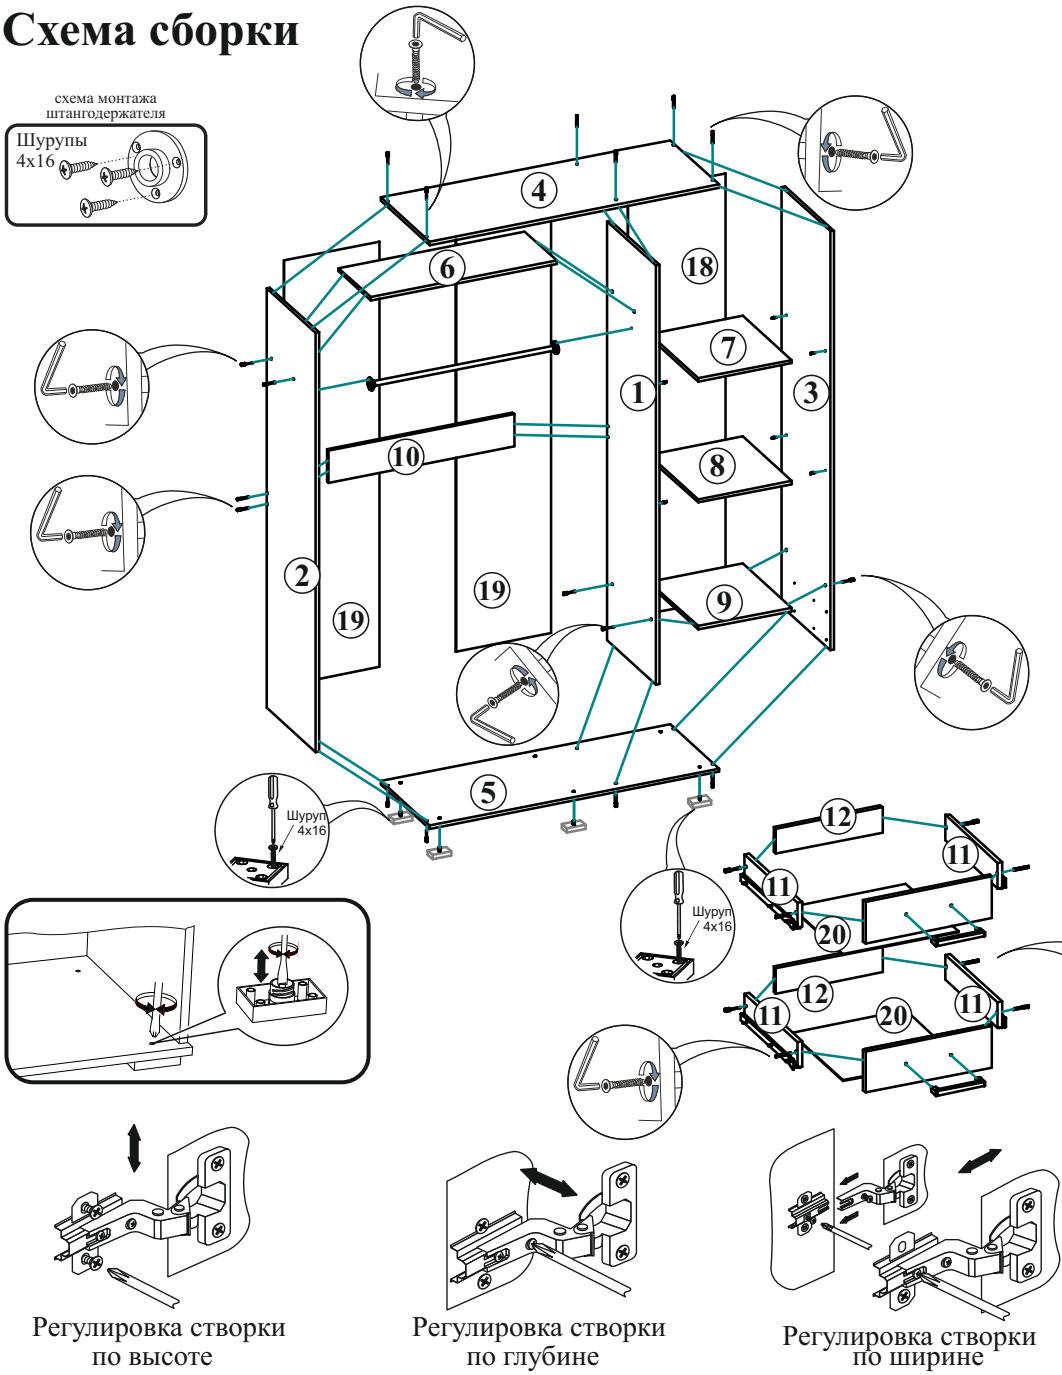

Спецификация на ЛДСП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Перегородка	1	1958	490
2	Боковина	1	1958	490
3	Боковина	1	1958	490
5	Дно	1	1352	490
6	Вязка	1	868	320
4	Крышка	1	490	1352
7	Полка	1	436	490
8	Полка	1	436	490
9	Вязка	1	436	490
11	Боковина ящика	4	400	90
12	Задняя стенка ящика	2	378	90
13	Передняя стенка ящика	2	378	90
10	Усиление	1	150	868

Спецификация на ЛДСП Фасад				
Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
14	Створка	1	1987	447
15	Створка	1	1987	447
16	Створка	1	1687	447
17	Фасад ящика	2	147	447

Спецификация на ЛДВП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
18	ДВП	1	1985	454
19	ДВП	2	1985	444
20	Дно ящика	2	408	397

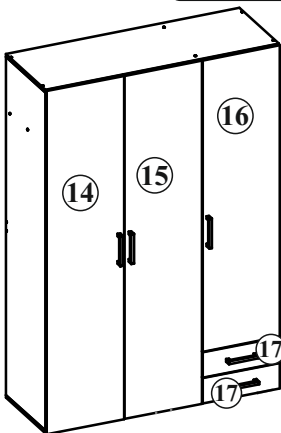

Регулировка направляющих по высоте:

Отверстие в точке А позволяет установить направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить в данном положении направляющую с помощью шурупа 4x16.

Для правильной работы створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.




Рис.1

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.